

HOLOGRAM




Silver
H-01




Gold
H-02




Fuchsia
H-03

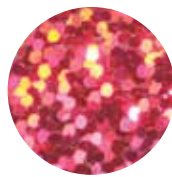

Pink
H-04

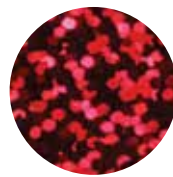


Red
H-05

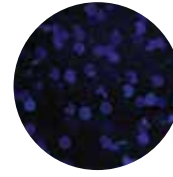


R/Blue
H-06




Violet
H-07

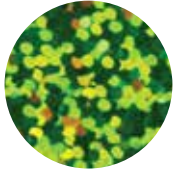


Green
H-08

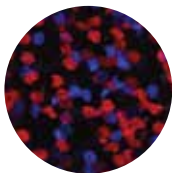


Purple
H-09

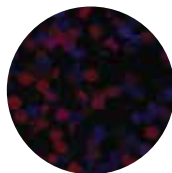


Black
H-10

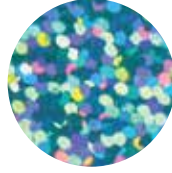


Sky
H-11

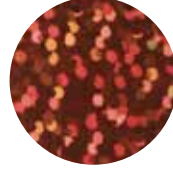


Orange
H-12

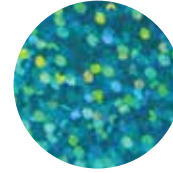

Aqua
H-13

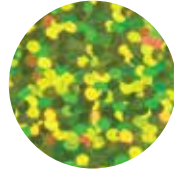

L/Green
H-14

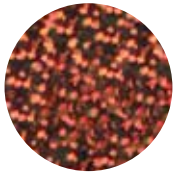


Brown
H-15




S/Silver
H-16




Rainbow(A)
H-17

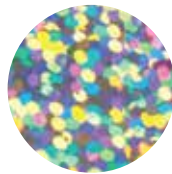

Rainbow(B)
H-18

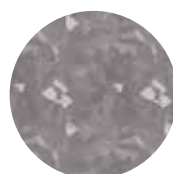

CR-Crystal

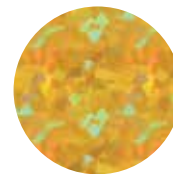

CRG-G/Crystal

NORMAL



Silver
N-01



Gold
N-02



Fuchsia
N-03



Pink
N-04



Red
N-05



R/Blue
N-06




Violet
N-07




Green
N-08



Sky
N-09

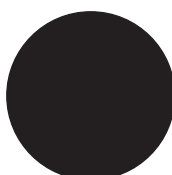

Black
N-10

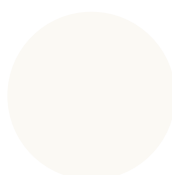

Clear
N-11



Orange
N-12



Aqua
N-13



L/Green
N-14



Copper
N-15



Mint
N-16



L/Brown
N-17



Grey
N-18



M/Silver
N-19



Rainbow
N-20



White
N-21

HOLOGRAM

Призначення

Hologram плівка для вирізання за допомогою плотера.

Характеристика

розмір: 50 cm x 100 m

вага: 14 kg / rol

Інструкція для термодруку

Наступна інструкція застосовується тільки при стандартних умовах.

Температура: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Час: 8 ~ 10 секунд

Інструкція для застосування

- 1) Різка плоттером виконуйте тільки з тильного боку плівки.
- 2) Видаліть з вирізаного макету надлишки плівки.
- 3) Підготовлений макет розташуйте на текстильному виробі (футболка, реглан, сукня).
- 4) За допомогою термопресу перенесіть малюнок на текстиль.
При середньому тиску тримати 8 ~ 10 сек.
- 5) Відділяти плівку від малюнка на текстилі потрібно після повного охолодження/теплою.

Види текстилю для термоплівок

Бавовна, поліестер, бавовна з додаванням синтетичної нитки, акрил, та інші тканини.

Фарбовані ткани не підходять для трансферу.


Попередження

Інформація, що міститься в даному документі дається на основі нашого досвіду.

Ми рекомендуємо Вам протестувати нашу продукцію перш, ніж використовувати її в серійному виробництві.



вирізайте малюнок з зворотної сторони

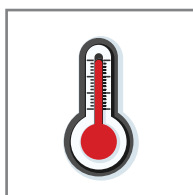


150°C (302°F) ~160°C (320°F)



середній тиск



8 - 10 секунд тримати під пресом

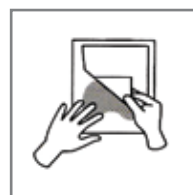

теплим/холодним

Mehmet Nesih Özmen Mah. Savur Sk. No: 22 Merter - Güngören / İSTANBUL
Tel: +90 212 637 37 10 Faks: +90 212 637 37 80 | www.trutape.com.tr

Полковника Шутова вулиця 16 03067 Київ - Україна
Телефон: +38063 472 05 70 | www.trutape.com.tr/ua

 /trutape