

HOLOGRAM




Silver
H-01




Gold
H-02




Fuchsia
H-03

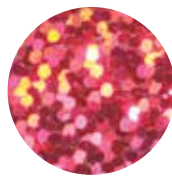

Pink
H-04

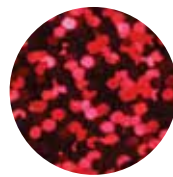


Red
H-05

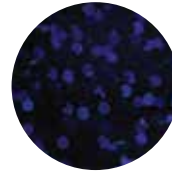


R/Blue
H-06




Violet
H-07

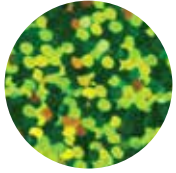


Green
H-08

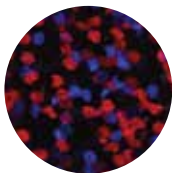


Purple
H-09

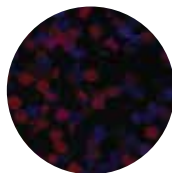


Black
H-10

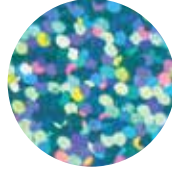


Sky
H-11

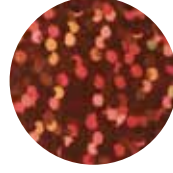


Orange
H-12

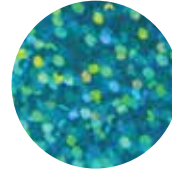

Aqua
H-13

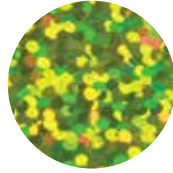

L/Green
H-14

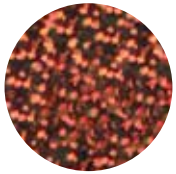


Brown
H-15




S/Silver
H-16




Rainbow(A)
H-17

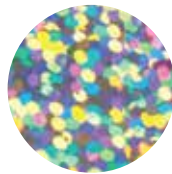

Rainbow(B)
H-18

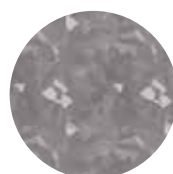

CR-Crystal

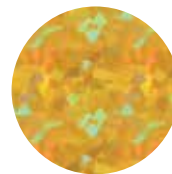

CRG-G/Crystal

NORMAL



Silver
N-01



Gold
N-02



Fuchsia
N-03



Pink
N-04



Red
N-05



R/Blue
N-06




Violet
N-07



Green
N-08



Sky
N-09

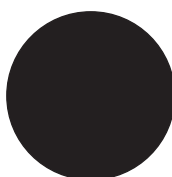

Black
N-10



Clear
N-11



Orange
N-12



Aqua
N-13



L/Green
N-14



Copper
N-15



Mint
N-16



L/Brown
N-17



Grey
N-18



M/Silver
N-19



Rainbow
N-20



White
N-21

HOLOGRAM

Предназначение

Hologram пленка для резки с помощью плоттера

Характеристика

размер: 50 cm x 100 m

вес 14 kg / roll

Инструкция для термопечати

Следующая инструкция применяется только при стандартных условиях.

Температура: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Время: 8 ~ 10 секунд

Инструкция по применению

- 1) Резку плоттером выполняйте только с тыльной стороны пленки.
- 2) Удалите из вырезанного макета излишки пленки.
- 3) Подготовленный макет расположите на текстильном изделии.
- 4) С помощью термопресса перенесите рисунок на текстильное изделие.
При среднем давлении держать 8-10 сек.
- 5) Теплую/холодную пленку удалите с рисунка на текстильном изделии.

Ткани подходящие для пленки


Хлопок, полиэстер, хлопок с добавлением синтетической нити, акрил и другие ткани.
Не подходит для окрашенных и обработанных тканей.

Предупреждение

*Информация, содержащаяся в данном документе, дается на основании нашего опыта.
Мы рекомендуем Вам протестировать нашу продукцию прежде,
чем использовать ее в серийном производстве.*



вырезайте рисунок с тыльной стороны

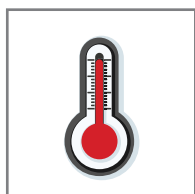

150°C (302°F) ~160°C (320°F)



среднее давление



Держать под прессом 8~10 секунд



Снимать теплой/холодной

Mehmet Nesih Özmen Mah. Savur Sk. No: 22 Merter - Güngören / İSTANBUL
Tel: +90 212 637 37 10 Faks: +90 212 637 37 80 | www.trutape.com.tr

115191, Россия, Москва, Холодильный пер., д. 3, кор. 1, стр. 4, пом. 1, комн. 7
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 781 81 72 Факс: +7 (495) 781 81 62 | www.trutape.com.tr/ru